

## DRIFTSANVISNINGAR FÖR OZ 1000

1.1 figur 1



A:                      B:                      C:                      D:

## 1.1 figur 1


A: Hölje  
B: Ström indikator  
C: Av/på knapp  
D: Hölje med skruvar

## 1.2 figur 2

E: Åtkomst till kablar  
F: JIMCO- UV-lampa  
G: Lamputtag  
H: Lampans klämmor  
I: Fläkt

## Tekniska data OZ 1000:

UV-lampor.....	1x16 W	Driftstim.....	8000 tim
Spänning.....	230 V	Längd.....	430 mm
Strömförbrukning.....	30 W	Höjd.....	130 mm
Yta.....	125 m3	Bredd.....	130 mm

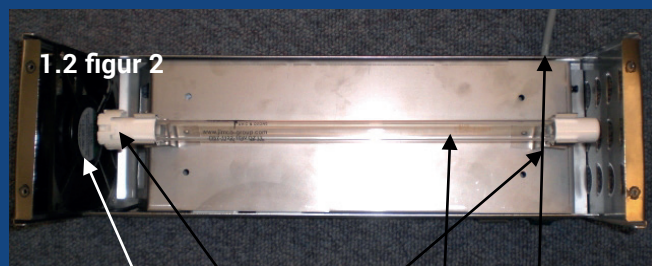

1.2 figur 2

I:                      G:                      H:                      F:                      E:

- Läs noggrant användaranvisningarna innan du använder enheten.
- Behåll användaranvisningarna för framtida bruk.
- Anslut apparaten till lämplig kontaktuttag (230V.).
- Placera apparaten på en stabil yta eller:
- Montera den på väggen eller i taket med användning av placeringshål i botten av enheten.
- Var ej i rummet under behandling samt vänta ytterligare 30 minuter innan rummet tas ibruk.
- Använd aldrig enheten i eller nära vattnet
- Håll den borta från barn

## Fördelar med OZ1000

- OZ 1000 – Minskar snabbt lukter och förstör bakterier och virus inom området som behandlas.
- OZ 1000 – Använder inga kemikalier eller filter
- OZ 1000 – Ingen regelbunden påfyllning.
- OZ 1000 – Konkurrenskraftig första insats
- OZ 1000 – Väldigt låga driftskostnader

**WARNING!**

Innan du försöker att ändra lampan eller öppna höljet skall du försäkra dig att enheten är avstängd och fränkopplad. Direkt utsättande för UV-C-ljus kan orsaka skador på ögonen och "solbränna".

FÖR INFO &amp; BESTÄLLNINGAR KONTAKTA:



SVENSK  
STORKÖKSSERVICE

Svensk Storköksservice  
tel: 020-51 52 00  
uvljus@3s.nu

# HUR DU ANVÄNDER OZ 1000

## PLATS

Placera OZ 1000 på en stabil yta, på vägg eller tak, genom att använda placeringshål på enhetens bas. Placera den om möjligt på en hög plats.

## STRÖMANSLUTNING

Anslut till en lämplig 230V-försörjning.

## DRIFT

Sätt på enheten genom att använda brytaren (C). Både brytare (C) och indikatorer (B) kommer att lysa grönt.

## FUNKTION

OZ 1000 använder UV-C och ozon-teknologi för att sterilisera luften och göra den luktfri inom området där den används. Den speciella Jimco-lampan genererar UV-ljus vid en viss våglängd som har en steriliserande effekt medan den också skapar lite av ozon som kommer att eliminera lukten från luften och på ytorna inom området. Bakterier och virus kommer att minskas betydligt. OZ 1000 behandlar textilier och luften.

Varning! OZ 1000 producerar för hög halt av ozon för att personer ska kunna närvara i rummet under behandlingen. Enheten slås på och rummet lämnas obemannat under den rekommenderade behandlingstiden.

Efter genomförd behandling slås enheten av och lämnas under ytterligare 30 minuter innan rummet kan börja användas igen. Ozonet kommer att naturligt omvandlas till syre efter en kort tid och den enda biprodukten är koldioxid (CO<sub>2</sub>) och vatten i en så liten omfattning att det nästan inte går att mäta.

## GARANTIVILLKOR

Jimco KPC A/S ger 24 månaders reklamationsrätt på OZ 1000 varav 12 månader är garanti. Garantin räknas från inköpsdatum från din Jimco återförsäljare. För att garantin ska gälla måste faktura uppvisas. Inom den angivna garanti tiden täcker Jimco KPC A/S utan kostnad alla defekter som täcks av material- eller tillverkningsfel och leverantör av deras garanti vid reparation eller utbyte av OZ 1000.

- Förutsättning för att garantin ska gälla är att enheten används i enlighet med sitt syfte och enligt bruksanvisningen. Krav på garantiservice utelämnas om felet har orsakats av olämplig behandling, normalt slitage eller om med en tredje part gör förändringar eller modifieringar på enheten. Garantin täcker inte förbrukningsartiklar - tex. lampor eller förbrukningsmaterial såsom fläktar och om enheten har använts på otillbörligt sätt enligt anvisningar för OZ 1000.

## BEHANDLINGSTID

Behandlingstiden varierar beroende på rummets storlek och föroreningsgrad. För vidare hjälp rådgör med din leverantör.

## LAMPORNAS LIVSTID

Den normala livstiden för lamporna är 8000 driftstimmar, vilket motsvarar ca 24 timmar per dag under ett år. Efter 8000 driftstimmar skall lampan bytas ut (kontakta din återförsäljare för reservdelar). Om effekten verkar att minska före dessa 8000 timmar, behöver du kanske rengöra lampan (se anvisningar nedan).

## HUR DU BYTER UT LAMPAN

- Stäng av enheten och koppla bort den från uttaget.
- Ta bort ovandelen på enheten via 4 st skruvar (D)
- Koppla bort lampan från lampans uttag.
- Ta bort den gamla lampan från klämmorna (H) och byt ut den mot en ny lampa.
- Sätt tillbaks lampfästen och återplacera ovandelen på enheten.
- OZ 1000 är nu redo att användas.

## RENGÖRING

- Rekommenderas var tredje månad vid regelbunden användning.
- Stäng av enheten och koppla bort den från uttaget.
- Ta bort ovandelen av enheten via 4 st skruvar (D).
- Torka av utsidan av lampan och fläkten med en ren våt trasa med lite rengöringsmedel.
- Eftertorka noggrant med en mjuk torr trasa.
- Återplacera ovandelen på enheten.